

---

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 一 安全及注意事项 .....  | 7  |
| 二 您的手机 .....     | 11 |
| 键盘按键描述 .....     | 11 |
| 三 开始使用 .....     | 13 |
| 1 连接网络 .....     | 13 |
| 2 安装电池 .....     | 17 |
| 四 快速使用指南 .....   | 20 |
| 1 开关机 .....      | 20 |
| 2 拨打电话 .....     | 20 |
| 3 紧急呼叫 .....     | 23 |
| 4 接听电话 .....     | 23 |
| 5 通话 .....       | 23 |
| 五 使用功能菜单 .....   | 25 |
| 1 滚动搜索选择功能 ..... | 25 |
| 2 快捷选择功能 .....   | 26 |
| 3 退出菜单 .....     | 26 |

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 六 功能菜单说明 .....     | 26 |
| 1. 信息 .....        | 26 |
| 1.1 短信息 .....      | 26 |
| 1.1.1 收件箱 .....    | 27 |
| 1.1.2 发件箱 .....    | 28 |
| 1.1.3 写短信 .....    | 28 |
| 1.1.4 编辑语音短信 ..... | 29 |
| 1.1.5 编辑图片短信 ..... | 29 |
| 1.1.6 插入短信模板 ..... | 29 |
| 1.1.7 短信设置 .....   | 30 |
| 1.2 彩信 .....       | 30 |
| 1.2.1 新建彩信 .....   | 30 |
| 1.2.2 收件箱 .....    | 33 |
| 1.2.3 发件箱 .....    | 33 |
| 1.2.4 草稿箱 .....    | 34 |
| 1.2.5 预设彩信 .....   | 34 |
| 1.2.6 设置 .....     | 34 |
| 1.3 聊天室 .....      | 35 |
| 1.4 语音信箱 .....     | 35 |
| 1.5 小区广播 .....     | 35 |

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>2. 通话中心 .....</b>           | <b>36</b> |
| 2.1 通话记录 .....                 | 36        |
| 2.1.1 卡1 未接电话 .....            | 36        |
| 2.1.2 卡1 已拨电话 .....            | 36        |
| 2.1.3 卡1 已接电话 .....            | 36        |
| 2.1.4 删除卡1 通话记录 .....          | 37        |
| 2.1.5 卡1 通话时间 .....            | 37        |
| 2.1.6 卡1 通话计费（需要SIM 卡支持） ..... | 37        |
| 2.1.7 卡1 短信计数器 .....           | 37        |
| 2.1.8 卡1GPRS 计数器 .....         | 37        |
| 2.2 一般通话设置 .....               | 38        |
| 2.2.1 健康拨号 .....               | 38        |
| 2.2.2 通话保障 .....               | 38        |
| <b>3. 电话簿 .....</b>            | <b>38</b> |
| 3.1 快速查找 .....                 | 39        |
| 3.2 姓名查找 .....                 | 39        |
| 3.3 添加号码 .....                 | 39        |
| 3.4 群组设置 .....                 | 40        |
| 3.5 批量操作 .....                 | 40        |
| 3.6 电话簿设置 .....                | 41        |

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 3.7 来电大头贴 .....     | 41        |
| 3.8 来电铃声 .....      | 41        |
| 3.9 来电影片 .....      | 42        |
| <b>4. 多媒体 .....</b> | <b>42</b> |
| 4.1 照相机 .....       | 42        |
| 4.2 相册 .....        | 43        |
| 4.3 摄像机 .....       | 44        |
| 4.4 电影播放器 .....     | 45        |
| 4.5 卡拉 OK.....      | 45        |
| 4.6 录音 .....        | 46        |
| 4.7 收音机 .....       | 47        |
| 4.8 我的文档 .....      | 48        |
| <b>5. 语音王 .....</b> | <b>50</b> |
| 5.1 待机语音播报 .....    | 50        |
| 5.2 语音提示音 .....     | 50        |
| 5.3 短信朗读 .....      | 50        |
| 5.4 朗读设置 .....      | 50        |
| 5.5 菜单朗读 .....      | 51        |
| 5.6 语音朗读说明 .....    | 51        |
| 5.7 语音识别 .....      | 51        |

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 5.8 语音识别帮助菜单 .....    | 51        |
| <b>6. 移动助理 .....</b>  | <b>51</b> |
| 6.1 蓝牙 .....          | 51        |
| 6.2 电子书 .....         | 52        |
| 6.3 闹钟 .....          | 53        |
| 6.4 日历 .....          | 54        |
| 6.5 手机 QQ .....       | 54        |
| 6.6 日程表 .....         | 55        |
| 6.7 计算器 .....         | 56        |
| 6.8 世界时间 .....        | 56        |
| <b>7. 游戏娱乐 .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>8. 音乐播放器 .....</b> | <b>57</b> |
| <b>9. 设置 .....</b>    | <b>59</b> |
| 9.1 情景模式 .....        | 59        |
| 9.2 双卡设置 .....        | 61        |
| 9.3 触屏校准 .....        | 61        |
| 9.4 手机设置 .....        | 61        |
| 9.5 灯光滚轮设置 .....      | 62        |
| 9.6 炫彩灯设置 .....       | 62        |

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 9.7 跑马灯开关控制 .....   | 62        |
| 9.8 网络设置 .....      | 62        |
| 9.9 安全设置 .....      | 63        |
| 9.9.1 卡1 安全设置 ..... | 63        |
| 9.9.2 卡2 安全设置 ..... | 63        |
| 9.9.3 手机锁 .....     | 63        |
| 9.9.4 键盘锁 .....     | 64        |
| 9.9.5 更改密码 .....    | 64        |
| 9.9.6 远程控制设置 .....  | 64        |
| 9.9.7 防火墙设置 .....   | 65        |
| 9.10 恢复出厂设置 .....   | 65        |
| 9.11 音效 .....       | 65        |
| <b>七 输入法 .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>八 特色功能 .....</b> | <b>75</b> |
| <b>九 附录 .....</b>   | <b>78</b> |
| 1 电池安全性 .....       | 78        |
| 2 使用与维修 .....       | 79        |
| 3 故障排除 .....        | 81        |

---

## 前言

衷心感谢您选择本公司移动电话！


我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准，也符合欧洲标准，经核准适用于 GSM 网络。

GSM 网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接听国际电话，就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

注：鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司查询。

## 一 安全及注意事项

 请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。



### 注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会

---

迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。



#### **乘飞机时要关机**

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。



#### **在爆破作业区应关机**

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。



#### **在危险品附近要关机**

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。



#### **在医院里**

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用



---

任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。



#### **干扰**

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。



#### **专业化服务**

只有专业人员才能安装或维修移动电话。移动电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。



#### **配件和电池**

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。



#### **合理使用**

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60° C)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭

---

您的移动电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的移动电话。您的手机不具备防水性能, 请保持其干燥。



### 紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态, 可拨出紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时, 可输入紧急呼叫号码, 如112、119、110等, 按通话键发出呼叫。

**⚠注意:** 与任何移动电话一样, 由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况, 不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持 112 紧急呼叫服务。因此, 对于特别关键的通信 (如医疗急救), 不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

## 二 您的手机

### 键盘按键描述



### 待机状态下快捷键

- 左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。
- 右软件：执行显示屏右下角引导符所显示功能。

- 
- 卡 1 、卡 2 拨号键：拨打、接听来电。卡 1 拨号键可以查看卡 1 的通话记录，卡 2 拨号键可以查看卡 2 的通话记录。
  - 语音王：待机界面按此键进入语音王界面。
  - #键：待机状态下，长按#键进入静音模式，再次长按进入一般模式。
  - 挂机键：结束通话或拒绝来电；长按此键关机/开机；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
  - 数字键：输入数字和字符；在待机状态下，长按数字 1 可进入语音信箱选项；待机情况下，长按数字键 2-9，可以快速拨号（需要预先设置）；在内部菜单列表，按数字键 1-9 可实现快速选择菜单项。
  - 方向键：上方向键音乐播放器，下方向键快捷方式，左方向键收件箱，右方向键华唐乐园。
  - OK 键：进入主菜单。

#### **触摸屏快捷键描述**

在触摸屏下方共有五个触摸快捷键，如图所示：



---

上图从左到右分别为以下快捷键

**1、电话簿键**

待机状态下，点按此键可以直接进入“电话簿”菜单界面。

**2、电影播放器键**

待机状态下，点按此键可以直接进入“电影播放器”界面。

**3、信息键**

待机状态下，点按此键可以直接进入“信息”菜单界面。

**4、音乐播放器键**

待机状态下，点按此键可以直接进入“音乐播放器”界面。

**5、Home 键**

待机状态下，点按此键可以直接进入主菜单。

## **三 开始使用**

在使用手机前请仔细阅读本节。本节将告诉您如何插入和解锁 SIM 卡。它还告诉您数字 GSM 网络的有关信息，并指导您如何安装、保养您的手机电池以及如何给电池充电。

### **1 连接网络**

#### **1.1 SIM 卡**

您的网络供应商将为您手机提供一个插入式的 SIM 卡，SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在

---


SIM 卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为 SIM 卡）。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM 卡之前一定要先将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则您的 SIM 卡可能被损坏。

#### **1.2 SIM 卡的插入和取出**

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源如图所示。
- 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。
- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。

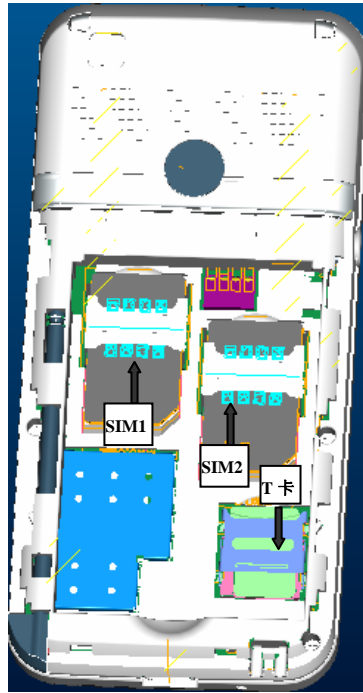

### 1.3 SIM 卡锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才


---

能正常使用。

用户可以关闭SIM卡密码保护，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；

- 输入PIN码，用右软键清除输入错误，按左软键“确定”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1234确定。假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

 **注意：**您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN（4 到 8 位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

#### 1.4 手机锁

为了防止话机被非法使用，您可以设置手机锁密码加以保护。当选用了此项功能，您必须输入手机锁密码，这样您才能解锁手机，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机锁，在这种情况下，手机不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；

- 输入手机锁密码，用右软键清除输入错误，按左软键“确定”结束。

例如，若手机密码设置为0000，则进行如下输入：0000确定。

假如您忘记了手机密码，您必须与当地授权维修服务中心联




---

系，以解开您的手机密码。

### 1.5 连接到网络

SIM 卡解密成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在屏幕的中央。此时，您的手机已处于待机状态。

 **注意：**屏幕上提示“仅限紧急呼叫”，意味着您已在协同工作的网络覆盖范围之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。


## 2 安装电池

第一次使用请彻底用完电池电量，然后再完全充满后使用，这样连续三次循环后，电池易达到最佳使用状态。

### 2.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

- A 向后推打开电池后盖；
- B 按箭头指示（错位）向上提起电池的底部；
- C 将其从电池舱中取出。

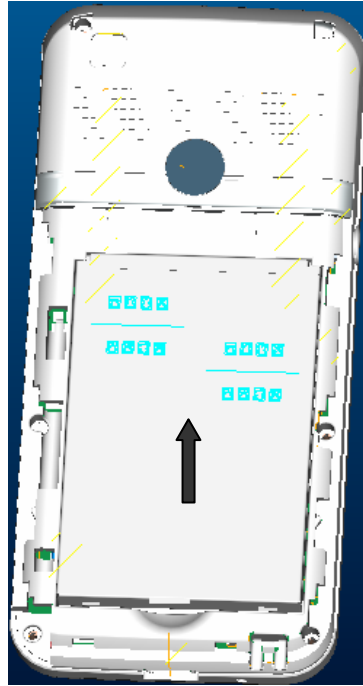

安装时按以下步骤进行：

- A 将电池金属触点朝上与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- B 将电池后盖平行盖上，至完全合上。


---

## 2.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要4个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

 **注意：**充电时一定要置于环境温度为-10℃~+55℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

## 2.3 电池的使用

当您的手机自动关机或显示电量不足警告“电量过低”时，应及时对电池充电。若是充电前电池没有用完，手机会自动调整，以减少充电时间。

厂商提供的手机待机与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用的

---

方式的不同而有所变化。

## **四 快速使用指南**

### **1 开关机**

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。如果您打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机将会提示插入 SIM 卡。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 --如果您设置了手机锁密码。

输入 PIN 码 --如果您设置了 SIM 卡密码。

查找中 --手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

### **2 拨打电话**

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上方的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

#### **2.1 打国内电话**

##### **1.1.1 使用键盘操作：**

使用数字键输入电话号码，然后按拨号键开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按右软键往回删字符，长按可清除并返回。拨号时显示屏会显示拨打动画。在通话时，按上、下键能调节手机听筒的音量。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

---

### 1.1.2 使用触摸笔点按触摸屏进行操作：

- 输入号码后，点按，用SIM卡1来拨打电话。
- 输入号码后，点按，用SIM卡2来拨打电话。
- 点按直接进入电话簿。
- 点按显示屏右下角清除键清除输入。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

**区号 电话号码 拨号键**

### 2.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再按\*键进行连续切换，直到显示屏上出现“P”，再拨分机号。

您可按如下顺序按键拨打固定电话分机：

**区号 总机号码 P 分机号 拨号键**

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号码，这时需要先拨总机号码，再连续按\*键进行切换，直到显示屏上出现“W”（等待），再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

**区号 总机号码 W 分机号 拨号键**

### 2.3 打国际电话

---

要拨打国际电话，可按\*键进行连续切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是 86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨： +86 21 114。

#### **2.4 打列表中电话**

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的，接听的和未接的电话号码按照类型分别列在该表下已拨电话、已接电话和未接电话菜单下。当电话号码表存储满后，旧的号码自动被删除。要查看列表，须进行如下按键操作：

- 待机状态按拨号键查看已拨电话。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨

---

出。

■ 当出现电话号码列表的时候，可以按选项查看详情；选项菜单可以对该号码进行保存或删除等操作。

### 3 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上方的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency )，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

### 4 接听电话

来电可直接按拨号键或“接听”键接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。如果接听模式中选择了任意键接听，按除了挂机键、右软键、左软键以外的任意键均可接听来电。

### 5 通话

#### 5.1 通话记录

您的手机除了能记录未接电话、已接电话、已拨电话外，还

---

能为您通话时间、 通话计费 ， 以及 GPRS 计数和短信计数。

## **5.2 通话选项**

在通话状态下，按左软键“选项”可以进入通话选项，或按右软键“免提”激活扩音，在免提激活的情况下，按右软键“正常”关闭扩音。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- **保留单线通话**

保留当前的单线通话。

- **结束单线通话**

结束当前通话。

- **新通话**

进入新的拨号界面。

- **电话簿**

进入电话簿菜单。

- **信息**

进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

- **录音**

对当前通话进行录音。

- **背景音**

对当前通话设置背景音。



---

#### ■ 魔音通话

对当前通话设置魔音。

#### ■ 静音


进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地语音。

#### ■ 双音多频

进行DTMF的开关操作。

#### ■ 会议\*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

 **注意：**\*标注的菜单项只在特定情况下才出现。对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

## 五 使用功能菜单

### 1 滚动搜索选择功能

待机状态下，按左软键“菜单”进入功能菜单，或在进行通话时，按“选项”进入通话选项菜单。

在所有主菜单或子菜单界面，直接用触摸笔点选可选定所需的功能，再按左软键或直接用触摸笔点选进入即可进入该功能选项。

---

## 2 快捷选择功能

一般子菜单和菜单选项都有快捷号码，该号码就是其所对应的索引号。

菜单选项的快捷号码进入相应选项，在菜单列表里输入子菜单选项的快捷号码则高亮选中相应选项。

## 3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按右软键或用触摸笔点按触摸屏上的Home 键来退出某个菜单项或按挂机键返回待机状态。

# 六 功能菜单说明

## 1. 信息

进入信息菜单，您可看到如下功能选项：短信息 彩信 聊天室 语音信箱 小区广播。

### 1.1 短信息

本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、旋律、声音等，也可使用模板产生短信息。

进入“短信息”子菜单，您可看到收件箱、发件箱、写短信、编辑语音短信、编辑图片短信、插入短信模板、短信设置。

---

### 1.1.1 收件箱

进入收件箱子菜单查看已接收到的短信息。

查看信息列表时，可以使用触摸笔点按触摸屏选定一条SIM卡内的信息，按“选项”，“查看”或者按OK键来阅读信息详细内容，在信息列表界面，按“选项”进入信息选单：

- 查看：查看选中的短信；
- 回复：回复短信；
- 写短信：写新的短信
- 回复并保存：回复短信的同时保存该短信至发件箱
- 回电：直接拨打电话给发件人
- 聊天：与发件人聊天；
- 选择删除：将需要删除的短信前面的方框打√，就能删除了；
- 全部删除：删除全部短信；
- 全部复制：复制全部短信；
- 全部移动：移动全部短信；
- 选择导出：将需要导出的短信前面的方框打√，就能导出了。
- 选择隐藏：将需要隐藏的短信前面的方框打√，就能隐藏了。
- 排序：可按照时间排序、按照姓名排序。

---

### 1.1.2 发件箱

进入发件箱列表查看您保存在本机（包括SIM卡和手机）的短信信息。

在发件箱信息列表中，按“选项”，“查看”或者按OK键来阅读信息详细内容。在信息列表界面，按“选项”可以进行以下操作：

- 写短信：写新的短信
- 查看：查看选中的短信；
- 选择删除：将需要删除的短信前面的方框打√，就能删除了
- 全部删除：删除全部短信；
- 全部复制：复制全部短信；
- 全部移动：移动全部短信；
- 选择导出：将需要导出的短信前面的方框打√，就能导出了。

### 1.1.3 写短信

进入写短信子菜单，可以编辑短信息。按“选项”进入如下菜单：

- 插入对象：支持增强型短信息（EMS），选择插入对象进入EMS编辑选单有：

预设图片、我的图片、预设表情、自定义表情、预设铃声、自定义声、预设旋律。

- 插入短信模板：可以在当前信息光标所在处，插入预设的

---

常用短语文字信息。

- 插入电话号码：可以进入电话簿选择号码
- 插入书签：支持增强型短信息（EMS），选择插入的书签地址。
- 文字格式：可以设置文字大小，字体、对齐和段落。
- 输入法：用于切换短信息输入时的输入法。

上面选择“卡1发送/卡2发送”后，可用触摸笔直接点按选择：发送、多方发送、保存并发送、保存、最近联系人、群组发送。

**注意：**部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

#### 1.1.4 编辑语音短信

进入菜单后会自动开始录音，完成之后可以将所录的声音文件通过彩信的方式发送出去。

#### 1.1.5 编辑图片短信

进入改菜单之后，会自动进入拍照界面。当您拍照之后可以直接将刚刚拍摄的照片通过彩信的方式发送出去。

#### 1.1.6 插入短信模板

手机中预设了10条常用短语，可以进行编辑或者删除和从模板

---

中新建操作。

#### **1.1.7 短信设置**

可以对SIM卡进行模式设置、状态设置、内存状态和储存位置的设置。

### **1.2 彩信**

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。

您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

进入“彩信”子菜单，您可看到新建彩信、收件箱、发件箱、草稿箱、预设彩信、设置选项。

#### **1.2.1 新建彩信**

进入“新建彩信”子菜单，您可以看到以下选项：收件人 抄送 密送 主题 编辑内容。

输收件人信息时，可直接输入收件人电话号码或电子邮件地址，亦可按“查找”从电话簿中选择电话号码。收件人号码编辑完成后，按“确定”即可返回收件人列表。若同条彩信要发送多

---

位，则在收件人列表界面按“选项”可以进行以下操作：

- 添加号码：添加收件人号码
- 添加电子邮件：添加收件人电子邮件。
- 编辑：对选中的收件人号码进行编辑。
- 删除：将当前收件人号码移出收件人列表。
- 全部删除：将收件人号码全部移出收件人列表。


彩信主题可为空，若无主题发送，默认主题名为“无主题”。

在彩信编辑界面下，可以编辑彩信文字内容，按左软键“选项”进入编辑选项菜单，内容如下：

- 完成
- 输入法：切换输入法。
- 添加图片：插入资料夹中的图片至当前页。
- 编辑图片\*：编辑当前页中插入的图片。
- 删除图片\*：删除当前页中的图片
- 添加声音：插入资料夹中的声音文件至当前页。
- 编辑声音\*：编辑当前页中插入的声音文件。
- 删除声音\*：删除当前页中的声音文件。
- 添加视频：在当前页中插入视频文件。
- 编辑视频\*：编辑当前页中的视频文件。
- 删除视频\*：删除当前页中的视频文件。
- 添加附件：在当前页中添加附件。

- 
- 编辑附加\*：编辑当前页中的附件。
  - 删除附件\*：删除当前页中的附件。
  - 添加新页面于前：在当前页的前面添加新页面。
  - 添加新页面于后：在当前页的后面添加新页面。
  - 删除这一页：删除当前页面。
  - 前一页\*：进入前一页预览界面，选择选项进行该页的编辑。
  - 下一页\*：进入下一页预览界面，选择选项进行该页的编辑。
  - 添加书签：在当前彩信中添加书签。
  - 预览彩信：预览当前的彩信。
  - 页面播放时间：对当前页的显示时间进行设置（单位为秒）。

编辑完成后，可选择发送、保存并发送、保存、存为模板、发送选项、离开等操作。

 **注意：**“\*”标注的选项不是任何时刻都存在，只有在特定的情况下出现，如“移除图片”只有当前彩信容中包括图片时才会出现。每页只能最多添加一个音乐和一个图片，当前页中插有图片或声音时，“添加图片”或“添加声音”选项则会自动进入第二页。整个彩信的大小，以 kB（千字节）为单位，编辑界面下，屏幕最上方将显



---

示：当前页号/总页数以及彩信的大小。

### 1.2.2 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息。您可对当前彩信进行以下操作：

- 查看：浏览当前彩信内容，右软键随时停止彩信的播放，当页面超过当前显示屏范围时，按上下键移动浏览整个页面。
- 回复：选择编辑彩信回复发件人，同时主题变为“回信：”加上原主题。
- 短信回复：用短信回复发件人。
- 回复给所有人：回复给彩信中的所有号码。
- 转发：将当前彩信进行转发。
- 删除：删除该彩信。
- 全部删除：删除全部彩信。
- 存为模板：将收到的彩信存储成样板，方便下次的发送。
- 信息详情：您可以查看到彩信发件人的详细内容信息。
- 使用号码：将发送方号码和当前彩信中号码(3-40位)提取出来，可以进行拨号和保存。

### 1.2.3 发件箱

发件箱存储发送时选择存储的彩信。

按“确定”进入“发件箱”子菜单，您可对当前彩信进行查看，发

---

送，删除，全部删除，存为模板，信息详情，使用号码。

#### **1.2.4 草稿箱**

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

按“确定”进入“草稿箱”子菜单，手机将显示草稿箱中的彩信列表。按“选项”可对当前彩信进行查看，发送，编辑，删除，全部删除，存为模板，信息详情，使用号码。

#### **1.2.5 预设彩信**

使用者定义：保存了用户自己预先定义的彩信。

在手机中预设了5条彩信，用户可以查看，从模板中新建、信息详情。

#### **1.2.6 设置**

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。进入“设置”子菜单，可进行如下设置。

编辑：设置编辑模式， 图片缩小和自动签名。

发送选项：信息有效期，发送报告（即彩信是否成功发送到对方的信息反馈，可作开关设置），读取报告（即报告彩信是否被对方读取），优先级（设置彩信的优先级别，分为高、正常、最小值），页面播放时间（每页播放的间隔），发送时间。

接收选项：设置本地网络、漫游网络，发送阅读报告和允许报告。

---

过滤器：对需要匿名彩信、广告信息的选项进行设置。

代理服务器设置：一般在中国，默认选择CHINA MOBILE MMS.

容量查看：对空间占用情况进行查询。

**注意：**1. 发送报告和匿名发送的使用情况与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

### 1.3 聊天室

可以设置两个聊天室，设置“我的昵称”和“对方电话号码”，这样就可以和对方进行短信聊天了。

### 1.4 语音信箱

当您不能接听电话时，可以通过语音信箱服务让对方给您留言；事后，您可以通过访问语音信箱收听留言（功能的实现需要网络运营商支持，使用前需要先申请开通该项服务）。

### 1.5 小区广播

广播短信息是指网络运营商发送的公共信息。使用广播短信息

---

服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息请与您当地的网络供应商咨询。

## **2. 通话中心**

### **2.1 通话记录**

在待机界面，进入主菜单选择“通话中心”，即可进入通话记录子菜单。当您插入两张 SIM 卡时，则菜单显示“卡 1 通话记录”、“卡 2 通话记录”。是否两张 SIM 卡的通话记录都显示，视您手机插入的 SIM 卡而定。下面以 SIM 卡 1 为例来对菜单进行说明，SIM 卡 2 与 SIM 卡 1 类似。

#### **2.1.1 卡1未接电话**

按左软键或者 OK 键进入未接电话，可以查看未接来电列表。

#### **2.1.2 卡1已拨电话**

按左软键或者 OK 键进入已拨电话，可以查看已拨电话列表。

#### **2.1.3 卡1已接电话**

按左软键或者 OK 键进入已接电话，可以查看已接电话列表。您的手机可以存储最近未接电话、已拨电话和已接电话，您可以通过菜单来查看这些记录。

在通话记录列表界面下，按左软键可以查看该记录的详细信息。

---

#### 2.1.4 删除卡1通话记录

按左软键进入，您可以选择删除全部通话记录。


#### 2.1.5 卡1通话时间

在通话时间中，有四个子菜单：上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计、所有计时归零。

- 上次通话时间：查看上次通话的时间值。
- 已拨电话总计：查看呼出电话的时间总值。
- 已接电话总计：查看已接电话的时间总值。
- 所有计时归零：清除计时统计中的数据，重新开始计时。

#### 2.1.6 卡1通话计费（需要SIM卡支持）

通话计费可为您存储通话累计计费。

 **注意：**部分操作需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

#### 2.1.7 卡1短信计数器

按左软键或者 OK 键进入短信计数器，显示当前 SIM 卡已发送和已接收的短信数目。

#### 2.1.8 卡1GPRS计数器

在 GPRS 计数器中，有五个子菜单，分别为：上次传送、上次接收、全部传送、全部接收、计数器归零。

- 
- 上次传送：查看上次 GPRS 的传送流量。
  - 上次接收：查看上次 GPRS 的接收流量。
  - 全部传送：查看全部的 GPRS 传送流量。
  - 全部接收：查看全部的 GPRS 接收流量。
  - 计数器归零：清除统计中的数据，重新开始计数。

## **2.2 一般通话设置**

对通话进行一般的设置，如绿色通话、卡 1/卡 2 通话设置（呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制）、自动重拨、快捷拨号、IP 拨号、短信应答、通话保障、背景音、魔音通话、更多等操作。

### **2.2.1 健康拨号**

此功能用于减少手机在拨号时对用户的辐射，设置为开启后，拨出电话在对方接听时手机会以振动方式提示用户，您可以在远离身体处拨号，待感到振动后移至耳边通话。

### **2.2.2 通话保障**

该功能用于对电池电量的有效管理，防止因电量耗光而影响正常通话。即电量不足时，进入多媒体相关功能时，系统会提示用户“低电量，是否进入？”。

## **3. 电话簿**

您可以通过此功能存储姓名、电话号码等信息。

---

电话号码可以存储在您的手机中或SIM卡中。手机可存储500个电话簿记录，SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。在待机状态下，您可以通过 右软键或用触摸笔点按“电话簿”进入电话簿号码查看界面。

您在电话簿中可以选择以下功能：

### **3.1 快速查找**

浏览电话簿中所有记录。您可对当前电话号码进行查看、卡1IP拨号（当插入SIM卡2时，显示为卡2IP拨号）、发送短信、发送彩信、添加号码、编辑、删除、异地复制、移动、复制、传送名片、添加至防火墙群组。

### **3.2 姓名查找**


以姓名方式在电话簿中查找符合条件的记录。

### **3.3 添加号码**

在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至手机。

手机中新增电话簿记录，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日外您还可设置以下内容：


■ 来电大头贴：设置当前电话号码记录的个性化来电图片。您可从我的文档的资料夹中选择能成功预览且大小合适的图片作为个性化来电图片，大头贴文件不能超过20k。

- 
- 来电影片：可以设置大小合适影片作为来电界面。
  - 来电铃声：通过按左右键可从手机系统的内置铃声和我的文档资料夹中选择或关闭个性化来电铃声
-  **注意：**我的文档中的文件只有发送至情景模式后才可以被选择。
- 来电群组：您可将存储在电话簿中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

### 3.4 群组设置

移动电话支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

群组明细包括群组名称、来电铃声、来电大头贴、来电影片、群组成员等，可以进行编辑设置（其中来电大头贴可从资料夹中选择适合屏幕显示的图片作为来电图片），并可对群组成员进行增减操作。

 **注意：**来电群组的成员增减操作只限手机上的电话记录。

### 3.5 批量操作

进行多条记录的一次性操作。您可以全部复制、删除、导入/导出。



---

### 3.6 电话簿设置

可以选择容量查看、存储位置、添加号码选项、我的名片和名片版本。


**容量查看：**可以查询本机和SIM卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。

**存储位置：**可以设置电话号码首选保存位置，用户也可在保存时选择。

**添加号码选项：**可以设置名片的明细：如家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码等。

**我的名片：**可以编辑我的名片和传送我的名片。

**名片版本：**可以选择使用2.1版的或者是3.0版的名片版本。

 **注意：**电话号码记录存在SIM卡上时，只能记录该条电话号码记录的姓名、电话号码信息。

### 3.7 来电大头贴

可以将文档中的图片设置为某个电话或者某来电群组的来电大头贴。


### 3.8 来电铃声

可以选择某个内置或者文档中的铃音设置为某个电话或者某来电群组的来电铃音。

---

### 3.9 来电影片

可以选择文档中的视频文件设置为某个电话或者某来电群组的来电影片。

 **注意：**以上 3 个功能仅对存在手机上的号码有效。

## 4. 多媒体

### 4.1 照相机

选择照相机菜单，按左软键“确定”进入照相机取景界面或在待机界面按拍照键进入，可按左右键调节相机曝光补偿参数；上、下键调节焦距；按数字键 1 调节[特效设置]；按数字键 2 调节[白平衡]；按数字键 4 调节[定时拍摄]时间；按数字键 5 调节[连拍设置]；按数字键 6 调节[夜拍模式]；按数字键 7 调节[照片品质]；按数字键 8 调节[照片大小]；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。

在取景状态，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

**至相册** 转到相册，显示当前相册中照片文件列表。

**相机设置** 包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、定时拍摄和连拍设置操作内容的调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。

**照片设置** 对照片大小、照片品质的调节。

---

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>白平衡</b>  | 设置白平衡状态。                              |
| <b>夜拍模式</b> | 设置夜拍模式。                               |
| <b>特效设置</b> | 设置照片拍摄的特殊效果。                          |
| <b>存储设置</b> | 设置照片储存的路径。                            |
| <b>还原设置</b> | 按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则照相机参数还原到初始化设置。 |

在照相机取景状态下，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按 OK 键或拍照键拍照。

拍完后，手机将自动保存所拍的照片。您可从[多媒体]-[相册]菜单或[我的文档]\存储卡（确定已经插入存储卡且照相机下存储路径为存储卡）下的[Photos]文件夹中查看图片。

## 4.2 相册


选择“相册”菜单，进入相册列表，选择任一图片，选择选项可进行以下操作：

**查看：**查看选择的图片，也可以在查看图片界面按左、右方向键在所有图片中切换查看；

**浏览模式：**可以选择查看图片的方式是列表浏览还是矩阵浏览；

**传送：**选择至墙纸，设置该图片至墙纸；选择至屏幕保护，设置该图片为屏幕保护；选择至开机动画，设置该图片为开机动画；选择至关机动画，设置该图片为关机动画；选择至电话簿，

设置该图片为手机电话簿中某笔资料的来电大头贴；选择至彩信，通过彩信发送该图片至其他人；选择至蓝牙，通过蓝牙设备将该图片发送至其他人。

 **注意：**发送时具体情况下操作成功与否与照片大小、彩信空间大小、屏幕大小等因素有关。

**重命名：**重新命名该图片；

**删除：**删除该图片

**全部删除：**删除相册下所有的图片；

**排序：**对相册下的图片依名称、类型、时间、大小、无进行排序；

**存储位置：**设置相册中的图片的存储路径，手机或存储卡。

### 4.3 摄像机

在预览时，可按左右方向键调节相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。按“选项”进行如下操作：







- 摄像机设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁设置操作内容的调节。
- 影片设置：设置录像品质。
- 特效设置：设置录像特效。
- 存储位置：设置影片的存储路径：手机或存储卡。
- 还原设置：按“确定”，则摄像机参数还原到缺省设置。

---

#### 4.4 电影播放器

选择电影播放器子菜单，进入影片列表，可以用上下键选择要播放的文件，按“选项”可对影片进行播放、传送、重命名、删除、全部删除、排序、存储位置等操作。

在播放视频过程中：

- 点按，播放当前的媒体文件；
- 点按，暂停播放。
- 右软键或点按“停止”，停止播放。
- 点按，可以调节音量大小。
- 点按，可以调整播放速度。（只对手机拍摄的AVI视频有效）
- 按返回键，返回上一界面。
- 在影片播放过程中，可以通过点按 控制影片的播放进度。

#### 4.5 卡拉 OK

自行编辑或从网络下载乐曲同名的 LRC 歌词放置于手机或存储卡的 My music 文件夹下面，进入卡拉 O K 界面，从播放清单选择播放此乐曲，您可享受卡拉 O K 功能。选择任一首歌曲，选择“选项”可进行以下操作：

选择**播放**：播放选择的歌曲，如果该歌曲有同名的 LRC 歌词，则同步显示歌词；

---

选择**详细信息**：列出该音乐的详细资料，如文件名称；声道；音质；文件大小；歌曲时间；歌曲名称；演唱者等；

选择**更新播放清单**：当**我的文档-My music** 中文件有变动时，更新播放清单列表；

选择**设置**：对清单、自动生成清单、重复 3 个选项进行设置。

选择**自动生成清单**：可打开或关闭自动生成清单，打开时，手机可自动生成清单，无需手机更新；

选择**重复**：可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

#### 4.6 录音

录音可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机录下来。选择录音菜单进入录音列表，点按“选项”可进行以下操作：

选择**录音**：进入录音界面，开始录音，点按左软键“暂停”或 **OK** 键，暂停录音，此时点按左软键“继续”或 **OK** 键，继续录音，此时按右软键停止，停止录音，并进入存储界面，编辑姓名后进入“选项”选择存储，即可存储录音文件；

选择**播放**：播放选择的录音文件；

选择**附加**：进入录音界面，录音后停止，该段录音文件就附加在所选的录音文件后面；

选择**重命名**：可以对所选的录音文件重新命名；

---

选择**删除**：删除所选的录音文件；

选择**全部删除**：将录音列表中的所有录音文件都删除；



选择**设置**：选择存储位置，可设置录音存储的路径为手机或存储卡；选择文件格式，可设置录音的文件格式为 AMR、WAV、AWB；还可以设置声音品质。

选择**传送**：选择**至情景模式**，可将该录音文件发送至情景模式作为来电铃声；选择**至彩信**，可将该录音通过彩信发送给其他人；选择**至蓝牙**，可将该录音通过蓝牙发送给其他人。

#### 4.7 收音机

使用收音机，需要先为手机连接兼容的耳机。耳机线同时作为天线使用。为了保证接听效果，请勿拔出耳机或者弯曲耳机线。

在**收音机**界面下，上键开启搜索，下键打开/关闭收音机；可

以通过左键执行  的功能；可以通过右键执行  的功能。

按\*键增大音量，按#键减小音量。

**收音机**界面下，按"选项"，可进入以下功能项：

- 频道清单：存储频道，可对频道进行手动编辑，或由‘自动搜索并设置’功能自动生成。
- 手动输入：可手动编辑频道，并自动跳转到手动输入的这个频道。
- 自动搜索：自动搜出可用频道并存储到频道清单中。

- 
- 设置: 可设置背景播放、手机喇叭、录音格式、声音品质、存储位置。
  - 录音: 可以对选中的频道进行录音。
  - 附加: 在之前录音的文件上添加。
  - 文件清单: 进入我的文档查看文件。

#### 4.8 我的文档

进入到我的文档子菜单后, 子菜单显示手机操作系统的手机和存储卡(如果插上存储卡), 界面上方将显示当前所选盘符全部闪存空间, 以及当前可用剩余空间。按“选项”可进行如下操作:

**打开:** 列出根目录下的目录和文件。

**建立文件夹:** 选择建立新的资料夹, 并可对资料夹名称进行编辑。

**格式化:** 删除选中盘中的数据, 而非整个我的文档。

选择打开菜单项即可打开相应的文件列表和资料夹列表。若当前已选定某资料上, 则此时按左软键“选项”可以显示如下选项:

**查看:** 若档案文件是手机可以支持的图片文件, 则会显示该项, 否则该项菜单不会出现。

**传送:** 对于不同格式的文件, 传送选项下内容有所不同。对于音乐文件, 则有传送至情景模式, 作为铃音; 或传送至彩信,



---

作为彩信编辑。对于图片文件，则有传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至蓝牙等操作内容。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

**详细资料：**显示该档案文件的最后修改日期和档案文件大小。

**重命名：**修改文件的名称。

**复制文件：**左软键选择该操作，将显示出同一盘符下所有文件夹，若要将当前选中文件复制到相同盘符下文件夹中则按上下键选择目标文件夹进行"选项"操作，若要将当前选中文件复制到另一盘符下的文件夹中，则先按右软键"返回"，显示手机和存储卡，选择要复制的目标盘符，再按左软键进行"选项"操作。左软键"选项"操作包括：选择，复制选中文件到目标文件夹中；打开，进入到文件夹中下一层文件夹，决定是否复制；建立文件夹，新建文件夹并复制选中文件到新建文件夹中。

**移动：**其操作与复制文件类似，不同在于移动文件操作之后，档案不再在原位置保留。


**删除：**删除该资料文件。

**全部删除：**删除当前所在目录下所有文件。

**排序：**左软键打开排序，可以选择依名称、依类型、依时间、

---

依大小、无（即随机排列）等排序方法列出资料夹和文件。

 **注意：**手机的操作与存储卡操作相同。

## 5. 语音王

在进行操作之前，请先阅读语音朗读说明和语音识别帮助菜单。里面对**语音王**有详细的介绍，阅读完毕后，您可以参照说明的内容进行设置。

### 5.1 待机语音播报

您可以设置未接来电、未读短信的开关控制，进行报时设置。在报时设置中，您可以设置正点报时、日期、星期的开关控制。打开后待机界面长按下方向键即自动播报当前时间、日期、星期。

### 5.2 语音提示音

对来电、信息进行提示。您可以设置状态、已存号码来电/信息，未存号码来电/信息。实际操作您可以参照手机菜单进行操作。

### 5.3 短信朗读

您可以设置自动或者是手动。

### 5.4 朗读设置

您可对朗读的音量，特效进行设置。

---

## 5.5 菜单朗读

您可以开启或关闭菜单朗读功能。

## 5.6 语音朗读说明

对语音朗读功能进行介绍。

## 5.7 语音识别

说出姓名或者语音命令后，手机会执行您刚刚说出的命令。

具体操作请参考**语音识别帮助菜单**。

## 5.8 语音识别帮助菜单

对语音识别功能进行介绍。

# 6. 移动助理

## 6.1 蓝牙

**激活蓝牙：**打开或关闭蓝牙功能，当蓝牙功能被打开时，LCD 主界面状态栏将显示蓝牙图标。

**搜索免持装置：**开启此功能将搜索蓝牙免持设备，如蓝牙耳机。

**我的装置：**搜寻蓝牙装置。

**连接中设备：**显示和本机正在联机的蓝牙设备。

**设置：**设置中包括以下各项：

■ **本机可见模式：**打开此功能，本机可以被其他蓝牙设备搜

---

索，关闭此功能，其他蓝牙设备将无法发现本机。

■ **本机设备名称：**可以修改本机装置名称。

■ **认证需求：**开启此功能，和其他蓝牙设备配对时需要输入配对码。

■ **设置声音路径：**可设置声音路径为转移至蓝牙耳机或留在本机。

**我的蓝牙：**服务记录显示装置名称、蓝牙装置地址及支持服务。

## 6.2 电子书

支持浏览 UCS2、UTF8、GB2312、英文四种编码的文本文档。进入电子书，按左软键 "选项"，可显示出电子书的选项菜单，内容依次为：

**阅读：**进入浏览电子书，此时在选项菜单下，可以进行搜索，跳页至，进入书签，添加书签，删除书签，信息，阅读设置，执行系统预设，帮助，关闭操作。

**更新：**重新整理电子书。

**系统预设：**可以设置字体类型，字体大小，翻页方式，自动翻页，翻页速度，全屏阅读，编码方式、选择存放位置。

**信息：**显示文本标题，大小，文本格式信息。

**删除：**删除该文本。

**全部删除：**删除该路径下的所有文本。

---

**排序：**可以选择依名称，依类型，依时间，依大小，无，其中的一种方式排序。

**执行系统预设：**执行菜单“系统预设”的内容。

**帮助：**查看键盘快捷功能的系统预设。

### 6.3 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为打开或关闭，下面以设置第一个闹钟为例，进入闹钟设置界面：

首先，您确认闹钟的状态，有**打开**和**关闭**；

然后，您确认闹钟闹铃的时间，如您需要 07:30 起闹，点按虚拟键盘输入时间；

其次，您需要确认闹钟提示周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用。**一次：**闹钟设定后只起一次作用，然后进入关闭状态；**每天：**闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；**工作日：**闹钟设定后，会在您设定好的日期的相同时间起作用；


选择**响铃设置**：选择铃声或者 FM 广播作为闹铃。

选择**贪睡时间**：设置闹钟如果不处理或贪睡时的贪睡时间，可以在 1~10 间选择，单位为分；

再选择**响铃类型**：可以设置闹钟的提示方式为振动并响铃、响铃、振动；

---

最后，编辑完毕后选择**完成**并存储。

 **注意：**闹钟设置并不出现在日程表的查看每日安排屏幕，同时也不与日程表设置同步。如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按**停止**键可停止闹钟，按**贪睡**可以延长所设定的时间。

## 6.4 日历

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。可直接用触笔点选日历中数字或屏幕中的方向导航箭头来进行日期浏览，屏幕上的日历信息也会相应更新。选择任意日期后进入选项可进行以下操作：

**日程表：**进入日程表列表界面，可查看不同日期下的日程表详情；

**添加日程：**可新增日程；

**转至指定日期：**可以输入指定的日期，查看该日期的日历；

**以周查看：**日历界面以周显示，选择以周查看后，您可以查看每周的日程安排情况；

**农历：**打开或关闭农历，打开时在日历界面，光标选中的日期右下角出现对应的农历；如果关闭则不出现。

## 6.5 手机 QQ

进入手机 QQ 子菜单后，您可以启动、设置或是版本升级。

---

启动 QQ 前，建议您先查看一下设置，默认的网络设置为“CMWAP”，您也可以选择“CMNET”。当设置完成后，启动 QQ，输入 QQ 号码和密码之后，您就可以在手机上登录 QQ 了，非常的方便。

## 6.6 日程表

### 添加

添加日程表时，用户需要先选择类别，分别有其它、会议、课程、约会、电话、纪念日，不同的类别分别用不同的图标标注，以方便您区分，选择好类别后进入日程编辑界面，需要编辑以下内容：

**开始时间：**事件需要提醒的开始时间，通过点击虚拟键盘输入需要设置的日期和时间；

**结束时间：**事件需要提醒的结束时间，通过点击虚拟键盘输入进行提醒的日期和时间；

**备注：**事件本身的描述，在编辑窗口输入内容；

**闹钟：**打开和关闭闹钟提醒，打开闹钟后才会有提示，关闭将不会有提醒；

**方式：**日程重复的方式，有一次、每天、工作日、每周、每月；

**地点：**编辑地点内容；

**优先级：**设置优先级，有中、高、低，同一天，同一时间下

---

的日程,优先级高的显示在日程表界面显示所有日程的列表,如果没有日程则显示空白。选择任意日程可进行如下操作:

**查看:** 浏览所选日程各项的内容;

**添加:** 加入新的日程项;

**编辑:** 编辑所选日程各项内容;


**删除:** 删除所选日程项;

**全部删除:** 删除全部的日程项;

**传送日程:** **通过短信:** 通过短信把日程发送给其他人; **通过彩信:** 通过彩信把日程发送给其他人; **通过蓝牙:** 通过蓝牙把日程发送出去; **存为文件:** 把日程存到我的文档的某一个目录下。

## 6.7 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器,您可以通过触摸笔点击屏幕上的计算器按钮进行加减乘除的运算,并可在选中 M+、M-、MR、MC 时进行相应的记忆操作。

 **注意:** 此计算器精确度有限,会产生舍入误差。

## 6.8 世界时间

世界时间为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便,它的使用方法也非常简单。

进入世界时间界面,点击城市的左、右箭头,同时下面的指示



---

线、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，城市名称等也会相应变化。

## 7. 游戏娱乐

在游戏娱乐菜单下，本手机内置了有趣好玩的带有娱乐功能的小游戏,方便您的休闲娱乐。另外手机还为您提供了一些娱乐软件和网络电子书下载的平台。详情见手机。

## 8. 音乐播放器

在音乐播放器界面下，**OK 键**控制播放、暂停歌曲；按**左右键**前后切换播放清单中的播放曲目，按**\*键**和**#键**或者**上下键**都可以调节音乐的播放音量。

在音乐播放器界面下，按左软键“**清单**”，进入当前手机的播放清单，从而在选项中可以对播放清单中的任何一个音乐文件进行播放、查看音乐文件中的详细信息、至情景模式（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放清单以及对音乐播放器具具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

**清单：**设置从存储卡或手机内存中生成播放清单。

**自动生成清单：**对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“**更新播放清单**”操作，把[我的文档]中存储卡（确定已经插入存储卡）根目录[My Music]子目录下的音乐文件

---

更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按左软键“**确定**”可以在选项中选择“**添加**”增加文件夹中的音乐文件至播放清单、选择“**移除**”移除播放清单中的单个音乐文件、选择“**全部移除**”移除播放清单中的所有音乐文件。

**重复：**可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

**随机：**对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。

**背景播放：**将该项设置为开，可以令手机在其他操作界面（有声音相关操作或进行录音、照相机等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为关，则除音乐播放器界面外的其它时候均不能播放音乐。

**蓝牙立体声输出：**可以控制蓝牙立体声的输出，可以选择开或者关。

**蓝牙立体声耳机：**选择蓝牙立体声耳机为声音输出对象。

**音效设置：**设置均衡器的不同风格。

**歌词显示：**打开此功能，与音乐对应的歌词将显示在音乐播放界面（需要预先将与.MP3 文件同名的.LRC 歌词文件保存在与.MP3 文件相同的目录下）。

---

## 9. 设置

### 9.1 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式、省电模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

#### 一般模式

##### 激活

当选中所需的工作模式后，进入选项点按激活，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

##### 模式设置

在个性化设置列表界面，用户可以设置手机各种参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

**铃声设置：**可以分别设置来电、开机、关机、信息、按键声的铃声；

**音量：**调整响铃声及按键音的音量大小，选择响铃声进入响铃声音量调节窗口，按上、下方向键来调节来电铃声的音量；选择按键音进入按键音量调节窗口，按上、下方向键来调节按键的音量；

**响铃方式：**设置来电响铃方式，允许选择响铃、振动、振动并

---

响铃、振动后响铃。

**响铃类型：**设置来电铃声的类型，允许选择一声、连续及渐强；

**提示音：**对操作提示音、错误提示音、开机注册音、通话连接音进行不同的选择；

**接听方式：**设置应答模式为任意键，在来电时按除了挂机键、左软件和右软键以外的任意键都可接听电话。

### 会议模式

设置方法同一般模式。

### 户外模式


设置方法同一般模式。

### 室内模式

设置方法同一般模式。


### 耳机模式

设置方法同一般模式。

 **注意：**只有插入耳机后才能进入耳机模式。

### 蓝牙模式


设置方法同一般模式。

 **注意：**只有成功联接蓝牙耳机后才能进入蓝牙模式。

### 省电模式

设置方法同一般模式。

---


 **注意：**在待机界面，长按#键能够进入省电模式。

## 9.2 双卡设置

- **双卡开：**SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 都处于开机状态。
- **仅卡 1 开：**SIM 卡 1 开机状态，SIM 卡 2 处于关机状态。
- **仅卡 2 开：**SIM 卡 1 关机状态，SIM 卡 2 处于开机状态。

## 9.3 触屏校准


当您觉得触摸笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，

应当校准触屏。按照提示用触摸笔点击  中心直到屏幕提示已完成校准。如出现每次都确保点击中心，但还是校准不过的情况，请进入“**恢复出厂设置**”的进行操作。

## 9.4 手机设置

**时间与日期：**包括设置城市、时间/日期设置和格式设置。

**定时开关机：**共有四个开关机时间可供您编辑，可以按照设置的开关机操作而执行开关机动作。

 **注意：**时间设置相同的话，不能同时被激活，以免冲突。

**语言：**设置当前语言类型为简体中文或English(英文)。

**预设输入法：**有8种输入法供选择。

**显示设置：**这里面可以设置墙纸，屏幕保护，开机动画，关机

---

动画，显示日期时间。

**上锁声设置：**打开/关闭上锁声设置。

**解锁声设置：**打开/关闭解锁声设置。

**待机声音控制：**打开/关闭待机声音控制。

**待机振动控制：**打开/关闭待机振动控制。

**问候语：**可对开机显示问候语进行编辑。

**方向键设置：**设置上、下、左、右四个方向键的快捷方式。

**手写设置：**这里可以设置手写的速度，手写笔的色彩。

**LCD背光：**LCD背光亮度、时间设置。

## 9.5 灯光滚轮设置

设置灯光滚轮的灯效、声音开关和声音类型，使您的滚轮更加绚丽。

## 9.6 炫彩灯设置

设置炫彩灯的开关控制、心情键盘灯和指尖炫彩的效果。

## 9.7 跑马灯开关控制

打开/关闭跑马灯。

## 9.8 网络设置

### 网络选择

通信网络的选择可以采用**重新搜索、选择网络、搜寻模式**（分为自动和手动两种方式）。

---

## 偏好网络

可以选择您偏好的网络，如中国移动等。

## 9.9 安全设置

您可设置手机的安全选项，以避免手机或SIM卡被非法使用。

### 9.9.1 卡1安全设置

对 SIM 卡 1 进行安全设置，包括：卡 1 锁、固定拨号、禁止拨号、更改密码。

### 9.9.2 卡2安全设置


对 SIM 卡 2 进行安全设置，包括：卡 2 锁、固定拨号、更改密码。

### 9.9.3 手机锁

手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。

进入“手机锁”子菜单，您可以进行以下设置：

选择开可以输入正确的开启手机锁密码保护，下次开机需要您输入正确的手机锁密码方可进入；选择关可以关闭手机锁密码保护；

 **注意：** 缺省的手机锁密码是 1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

---

#### 9.9.4 键盘锁

键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。键盘锁定时按照屏幕提示操作可解除锁定。

在待机状态下，按照界面上的提示“按左软键和#键解锁”，即可解锁；或者您也可以根据界面的提示进行滑动解锁。

此外，如果在“键盘锁”子菜单中设置了锁键盘时间，则若手机无操作将在等待相应的时间后自动锁定键盘。在键盘锁定状态下来电恢复键盘功能，通话结束之后恢复锁定状态。

#### 9.9.5 更改密码

更改手机锁密码、短信密码。。

短信密码主要是查看隐藏的短信时使用的密码，初始密码是123456。

#### 9.9.6 远程控制设置

可以使用特殊格式的短信远程控制当前手机，以便达到商务防盗功能。

设置好用于远程控制的手机号码（控制机）后，此时您的机器可以被控制机进行控制。当用户更换SIM卡时，手机会自动向控制机发送SIM卡已更换短信。

假设当前您的手机被盗，您可马上找到控制机发送以下系列命令对丢失的手机进行控制：



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| *旧密码*GGMM*新密码*00#  | 修改远程控制密码                    |
| *密码*GGHM*手机号*00#   | 更改控制机号码                     |
| *密码*PBSC*控制机号码*00# | 电话簿全部删除                     |
| *密码*SXSC*控制机号码*00# | 短信息全部删除                     |
| *密码*PBHC*控制机号码*00# | 电话簿回传到控制机，以<br>vcard格式单条传送。 |
| *密码*SJGJ*控制机号码*00# | 手机关机                        |

### 9.9.7 防火墙设置

进入防火墙设置菜单，可以对来电防火墙、群组设置两个选项进行设置。

**来电防火墙：**用户可以选择接听模式：关闭、全部拒绝、仅接收电话簿、拒绝指定群组、仅接收指定群组；

**群组设置：**用户可以编辑群组。

### 9.10 恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

### 9.11 音效

对声音特效进行设置。

---

## 七 输入法

### 1. 概述

本款手机支持键盘输入和触摸手写输入两种模式。包括智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、笔划输入、智能拼音、数字输入。

在触摸手写模式下，客户可以有两种方式可以进行输入。一个是使用触摸笔通过手写识别来进行手写输入。另一个是通过点击编辑界面下方的虚拟键盘来实现输入。

### 2. 键盘定义

**左软键：**一般表示确认。

**右软键：**一般表示返回或清除。

**# 键：**在不同输入法之间切换，并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示：

| 输入法图标   | 说明        |
|---|-----------|
|  拼   | 智能拼音输入法   |
|  笔   | 笔划输入法     |
|  ABC | 智能英文大写输入法 |
|  abc | 智能英文小写输入法 |
|  ABC | 英文大写输入法   |
|  abc | 英文小写输入法   |
|  123 | 数字输入法     |

**数字键（2-9）**在拼音和英文输入状态下，表示每个键上的字母；**数字键（1-6）**在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；

**\*键**:按**\*键**可以调出标点及符号输入框。

**3 输入法说明**

**3.1 手写输入法**

本手机的手写识别输入采用文字识别的先进技术，能够支持包括数字、英文和汉字在内的手写。

客户可以根据自己的需要，通过点击编辑界面上的输入信息提示条来切换所支持的手写识别种类(比如用户想输入英文，则需要把手写识别类型切换到英文的模式)。

在选定了所想要输入的手写类别以后，就可以直接在手写区内用触摸笔写字了。在手写输入完成之后，稍微停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符。如果屏幕显示不是您要的字，可以点选备选字代替。本手机支持汉字联想功能,直接点击联想字可将其输入到光标位置。

**3.2 智能拼音输入法**

智能拼音输入法状态下,键盘的具体定义与拼音输入法相同：

| 键名 | 对应字符或功能 | 说明 |
|----|---------|----|
|----|---------|----|

|        |                    |      |
|--------|--------------------|------|
| 数字 1 键 |                    |      |
| 数字 2 键 | abc                | 拼音符号 |
| 数字 3 键 | def                |      |
| 数字 4 键 | ghi                |      |
| 数字 5 键 | jkl                |      |
| 数字 6 键 | mno                |      |
| 数字 7 键 | pqrs               |      |
| 数字 8 键 | tuv                |      |
| 数字 9 键 | wxyz               |      |
| * 键    | 按该键调出符号输入          |      |
| # 键    | 切换输入法              |      |
| 左软键    | <b>选择</b> 输入选定的候选字 |      |
| 右软键    | <b>返回或清除</b>       |      |
| 挂机键    | 返回待机界面             |      |

智能拼音输入法的一般操作顺序：

■ **键入拼音字母：**2 - 9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

■ **选择和选定拼音：**左右键进行选择拼音，左软键选定拼音后，右软键撤销拼音的选择。

- **选定联想字：**直接点按选定要选择的字，左右方向键滚动，上下方向键翻页。
- **编辑已输入字：**直接点按要编辑的字的后一个字，然后右软键“清除”删除汉字。
- **切换输入法：**在文本编辑状态下，按#键切换输入法，可以在智能拼音、英文大写、英文小写、数字输入、笔划等输入法之间切换，屏幕左上角有图标提示。
- **符号输入：**按\*键可调出符号输入。

### 3.3 笔划输入法


笔划输入法的键盘具体定义为：

| 键名     | 对应字符或功能    | 说明        |
|--------|------------|-----------|
| 数字 1 键 | 一          | 横、提       |
| 数字 2 键 | 丨          | 竖、左竖钩     |
| 数字 3 键 | /          | 撇         |
| 数字 4 键 | 、 \        | 点、捺       |
| 数字 5 键 | 折          | 多重折笔以尾折为准 |
| 数字 6 键 | ? 号通配符     |           |
| * 键    | 按*键调出符号输入。 |           |
| # 键    | 切换输入法      |           |
| 左软键    | 选择输入选定的候选字 |           |

|     |        |  |
|-----|--------|--|
| 右软键 | 返回或清除  |  |
| 挂机键 | 返回待机界面 |  |

笔划输入法一般操作顺序：

- **按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键**，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字。
- **选择和选定并输入字**：上下方向键上下翻页，左右方向键左右滚动，查找待选汉字，左软键选定汉字。
- **选定联想字**：直接点按选定要选择的字，左右方向键滚动，上下方向键翻页。
- **编辑已输入字**：直接点按要编辑的字的后一个字，然后右软键“清除”删除汉字。

 **注意**：其中的“6”键为？号通配符，即代表所有其它的笔划，给出备选汉字。

### 3. 4 英文输入法




英文输入法状态下，键盘的具体定义：




英文输入法（包括英文大写输入、英文小写输入）的键盘具体定义为：

| 键名     | 对应字符或功能    | 说明 |
|--------|------------|----|
| 数字 0 键 | 0，空格       |    |
| 数字 1 键 | 符号         |    |
| 数字 2 键 | ABC2； abc2 |    |

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 数字 3 键 | DEF3; def3   |  |
| 数字 4 键 | GHI4; ghi4   |  |
| 数字 5 键 | JKL5; jkl5   |  |
| 数字 6 键 | MNO6; mno6   |  |
| 数字 7 键 | PQRS7; pqr7  |  |
| 数字 8 键 | TUV8; tuv8   |  |
| 数字 9 键 | WXYZ9; wxyz9 |  |
| *键     | 按*键调出符号输入框   |  |
| #键     | 切换输入法        |  |
| 右软键    | 返回或清除        |  |
| 挂机键    | 返回待机界面       |  |

### 3.4.1 使用触摸笔输入

- 输入英文字母：根据您要输入的单词，点按屏幕相应的字母，输入需要的字母。
- 点按屏幕可以移动光标位置。
- 点按  输入空格。
- 点按  换行。
- 点按  删除输入的字母。

- 点按切换大小写。
- 点按打开虚拟键盘界面。
- 点按关闭虚拟键盘界面。

### 3.4.2 使用键盘输入

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按\*键调出特殊符号输入框。
- 用#键切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次0键。
- 用右软键清除输入错误，长按右软键清除当前所有输入。

### 3.5 数字输入法





数字输入法下，键盘定义如下：

| 键名     | 对应字符或功能 |
|--------|---------|
| 数字 1 键 | 1       |
| 数字 2 键 | 2       |
| 数字 3 键 | 3       |



|        |              |
|--------|--------------|
| 数字 4 键 | 4            |
| 数字 5 键 | 5            |
| 数字 6 键 | 6            |
| 数字 7 键 | 7            |
| 数字 8 键 | 8            |
| 数字 9 键 | 9            |
| 数字 0 键 | 0            |
| #键     | 切换输入法        |
| 右软键    | <b>返回或清除</b> |
| 挂机键    | 返回待机界面       |

### 3.5.1 使用触摸笔输入

- 点按屏幕显示数字输入对应的数字。
- 点按  输入空格。
- 点按  删除输入的字符。
- 点按  打开虚拟键盘界面。
- 点按  关闭虚拟键盘界面。

### 3.5.2 使用键盘输入


---

数字输入法的一般操作方法：

- 按**数字键 0-9** 以输入对应的数字。
- 按**#键**切换输入法。
- 按**右软键**选择“**清除**”删除输入错误，长按**右软键**清除所有输入内容。

### 3.6 符号输入法

#### 3.6.1 使用触摸笔输入

可以通过点按  进入虚拟键盘，用触摸笔选择对应的符号输入。

#### 3.6.2 使用键盘输入

在文本输入过程中可以按\*号键进入符号选择框，通过导航键选择想要输入的符号，然后确认输入。

### 4. 中文输入示例

下面将举例说明编辑短信息时如何在简体中文状态下用智能拼音输入法输入“好消息”：

- 进入文本编辑状态
- 当用户按下拼音对应的**数字键**后就进入汉字输入状态，屏幕下方出现所按数字键可能对应的拼音组合和首个拼音的候选字，对于“好”，用户只需输入 426。
- 用户可以反复按**左右键**选择所需拼音，按**左软键**对选择

---

的拼音确认。

- 用户点按选择所需汉字“好”。
- 接着输入 9426 用户可以点按选择汉字“消”，如果所需汉字并不在当前屏显示，用户可以点按**选择**，然后按**左右键**翻页，选中“消”后联想字给出。
- 接着输入 94，用户按按**左右键**选择拼音，然后直接点按选择“息”。
- 用户可以按**右软键**退出联想状态或**挂机键**返回待机界面。

## 八 特色功能

作为一款定位于多媒体的手机，您的手机除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下：

- **绿色通话：**通常，我们打电话都是拨通号码，把手机拿到耳边等待另外一边接通。当我们开启绿色通话时，拨通号码后，等到另外一边接通时会振动一下，提醒您电话已接通，这样人性化的设计会减少辐射对人体的影响。
- **短信应答：**开启该功能后，当来电时，按挂断键挂断电话后，会提示是否进行短信应答(是-短信回复,否-不短信回复),如果不进行选择,30 秒后会自动进行短信回复。
- **双卡：**支持双卡双待。您可以在设置菜单下，选择两

---

张 SIM 卡处于同时开启的状态。

■ **滚轮：**手机滚轮的设计为您的操作提供更多的方便，滚轮加上炫灯，让您的手机非常的与众不同。

■ **触摸屏：**可触摸屏幕为您提供更方便友好的用户界面。所有选择轻轻一触即可。

■ **电话簿：**支持快速查找符合条件的电话号码记录；存储在手机上的每个电话簿记录最多可对应四个电话号码，手机最多可存储 500 笔电话簿记录，SIM 卡可存储的电话簿记录根据卡容量而定；支持在电话簿中发送短信息、复制单笔记录到 SIM 卡或手机以及选择 IP 拨号的功能；支持 SIM 卡和手机之间复制电话簿记录；支持快速删除 SIM 卡和手机中的电话簿记录；支持名片夹式电话簿、个性化来电铃声和图片。

■ **通话记录：**您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持呼叫通话记录中的电话号码；支持将通话记录中的电话号码保存至电话簿；支持删除单笔通话记录和快速删除所有通话记录列表中的内容；支持自动存储和查看 GPRS 数据流量信息。

■ **短信息：**支持将短信息存储在手机上；支持 EMS 增强型短信息和写短信息时插入模板上预设短信；支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量及其已占用的空间；支持提取短信息电话号码；支持语音信箱和小区广播功能。

---

■ **彩信：**支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息；您可通过彩信将照相机拍摄的照片发给您的朋友和同事。

■ **MP3 播放：**您的手机支持 \*.mp3 格式音乐文件以及 \*.mid、\*.wav、\*.imy、\*.amr 等格式音乐文件的播放，在待机状态下，您可以方便的打开音乐播放器，播放或停止播放手机中存储的音乐文件。如果您下载了与歌曲同名的 lyric 歌词文件(unicode 格式)并且放在歌曲同一的目录下，在播放时您还可以在屏幕上看到与音乐同步的歌词。如果您下载的歌词不是该格式，可以转化为该格式再播放。

■ **录音功能：**您的手机支持通话录音和非通话录音。在通话过程中，您可以在通话界面的“选项”菜单中选择**录音**功能，方便的进行通话内容的录音，录音生成的文件以.amr 或者.wav 格式保存在手机或存储卡[Audio]子目录下，以供您查询。在非通话情况下，您也可以进入**多媒体**菜单选择**录音**并将录制的声音文件设为来电铃声，录制的时间长短视当前剩余的存储空间而定。

■ **U 盘：**本手机支持移动存储即 U 盘功能，在手机关机情况下，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，如果接 USB 数据线到 PC，此时您可以对手机充电。

- 
- **照相机：**您的手机支持照相机功能，可根据需要对照相机进行个性化设置，如：**照片大小、曝光补偿、特效设置、存储位置**（手机或存储卡）等。
  - **摄像机：**您的手机支持电影的录制和播放功能，可根据需要对摄像机进行设置。
  - **移动助理：**您的手机支持多种实用的功能。支持闹铃、日历、日程表等功能；
  - **设置：**您可根据需要对手机进行个性化设置，包括手机设置、网络设置以及安全设置等项目，每个项目下都有多样灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行定制，如时间与日期、定时开关机、手机锁等。
  - **网络冲浪：**您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。
  - **输入法：**您的手机支持多种输入模式，以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。手写输入为您提供诸多便利，即使不懂拼音也无妨，直接书写简单易用。支持智能中文输入有助您提高键盘输入速度，可根据按键组合自动联想出所有可能的汉字供您选择。

## 九 附录

### 1 电池安全性

- 请使用您的手机原厂所规定的电池。使用其它任何配件

---

将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对任何源自在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

- 新电池只有经过两、三次完全充电和放电后，才能达到最佳性能。
- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，需要购买新电池。
- 充电器不使用时请切断电源，不要把电池连接在充电器上超过一个星期，过度充电会缩短电池寿命。
- 请勿让金属物件（如口袋中的钥匙）造成电池接触器短路。
- 请勿弯折或强行打开电池。
- 请勿将电池浸泡在水里或放在火中。
- 电池必须在接近室温下进行充电。如果温度低于摄氏 0 度或高于摄氏 45 度，电池将可能无法充电。

## 2 使用与维修

本机是有优良技术设计的产品，请小心使用。下面的建议可以使用户更好的使用和维护本手机。

- 将手机部件放置到儿童触摸不到的地方。
- 请保持电话干燥，雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

- 
- 请勿将手机放置在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。
  - 请勿将手机放置在高温的地方，高温可能会缩短电子装置的使用寿命，破坏电池，并使某些塑胶零件变形或融化。
  - 请勿将手机放置在低温的地方。当手机从低温处移至高温处时，内部可能会产生湿气，可能造成电路板的损坏。
  - 请勿尝试拆卸手机，非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。
  - 请勿投掷、敲击、或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会损坏内部的主机板。
  - 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
  - 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作。
  - 如果不慎将手机弄湿，请关机并取出电池，然后在 24 小时后，确定手机已干再开始使用。
  - 在使用本手机时，采取把音量、屏幕背景灯时间缩短等节电方式，有助于延长手机的待机时间。
  - 请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以避免造成短路。



### 3 故障排除

在操作手机时，如果感到不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

| 常见问题    | 发生原因                              | 解决办法          |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| SIM 卡错误 | SIM 卡损坏                           | 与您的网络服务供应商联系  |
|         | SIM 卡未装好                          | 检查 SIM 卡      |
|         | SIM 卡金属面有污物                       | 用干净的布擦拭       |
| 接收不良    | 在接收不良的地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达 | 请在信号良好的位置接听电话 |
|         | 在通话密集时期使用手机，造成线路拥塞造成无法通话          | 尽量避免          |
| 无法开机    | 电池电量耗尽                            | 更换新电池         |
| 无法打电话   | 使用了禁止通话功能                         | 取消禁止通话设置      |
| 无法连接网络  | SIM 卡无效                           | 与您的网络服务供应商联系  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 超出 GSM 服务区域    | 请移到网络服务供应商服务区域 |
|      | 信号微弱           | 请移到信号强的地方重试    |
| 无法充电 | 电压与充电器标注的范围不一致 | 请使用与充电器标注一致的电压 |
|      | 使用非标准的充电器      | 请使用专为本机设计的充电器  |
|      | 接触不良           | 检查插头是否连接好      |